

XBOX DVD MOVIE PLAYBACK KIT
MODULE DVD VIDÉO XBOX
KIT DE REPRODUCCIÓN DE PELÍCULAS DVD XBOX



XBOX™
COMPATIBLE



INSTRUCTION MANUAL

XBOX DVD MOVIE PLAYBACK KIT

The Xbox DVD Movie Playback Kit lets you play DVDs on your Xbox console. The DVD Movie Playback Kit consists of three items:

- Infrared receiver
- Remote control
- Instruction Manual

The DVD Movie Playback Kit is for use exclusively with the Xbox™ video game system from Microsoft.

IMPORTANT! Before using this product, read the Xbox Video Game System Instruction Manual for important safety information and health warnings. Please retain both the Xbox Video Game System Instruction Manual and this manual for future reference and warranty information. The limited warranty covering this Xbox DVD Movie Playback Kit is contained in the Xbox Video Game System Instruction Manual.

SETTING UP THE DVD MOVIE PLAYBACK KIT

To place batteries in the remote control

1. Remove the battery compartment cover.
2. Place two AAA batteries (sold separately) into the remote control.
3. Replace the battery compartment cover.

Notes about batteries:

Keep batteries out of reach of children.


Do not mix old and new batteries, or batteries of different types. Follow manufacturer's instructions on battery use.

Remove old, weak, or worn-out batteries promptly

Always recycle or dispose of used batteries in accordance with your local ordinances.

If a battery leaks, remove all batteries and thoroughly clean the battery compartment with a damp paper towel, or follow the battery manufacturer's recommendations for cleanup. If fluid from the battery comes into contact with skin or clothes, flush skin with water immediately.

To connect the infrared receiver

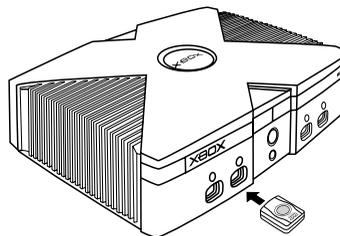

1. If the Xbox console is on, press the power button on the Xbox console to turn it off.
2. Connect the infrared receiver to any controller port on the front of the Xbox console.

PLAYING DVD MOVIES

To play DVDs

1. With the infrared receiver connected to the Xbox console, press the power button on the Xbox console to turn it on.
2. Press the eject button to open the disc tray.
3. Place the DVD on the disc tray with the label facing up.
4. Press the eject button to close the disc tray. The DVD will begin playing.

Selecting DVDs

The DVD Movie Playback Kit can play only region 1 DVDs that have this logo:

**Avoiding Damage to DVDs or to the Disc Drive**

Do not leave a disc in the Xbox console for extended periods when not in use.


Do not move the Xbox console while the power is on and a disc is inserted.

Do not apply labels, stickers, or other foreign objects to discs.

USING THE REMOTE CONTROL AND ONSCREEN DISPLAY

Use the DVD Movie Playback Kit remote control to operate DVD movie playback. Most basic features are available on the remote.

Button	Operation
Display	Display onscreen controls.
Play	Play video from current location.
Reverse	Fast reverse play back. If DVD is paused, slow reverse playback. Cycles through playback speeds.
Forward	Fast forward. If DVD is paused, slow forward. Cycles through playback speeds.

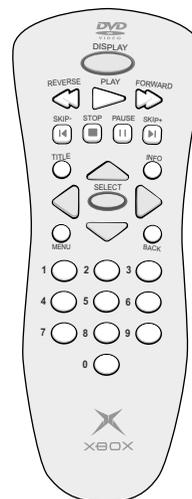

Skip -	Go to beginning of current chapter. If this button is pressed within first two seconds of a chapter, go to beginning of previous chapter. If DVD is paused, go to previous frame.
Stop	Stop playback.
Pause	Pause playback.
Skip +	Go to next chapter. If DVD is paused, go to next frame.
Title	Go to title menu.
Info	Display title, chapter, and elapsed time on the screen.
Select	Accept current selection. If a specific chapter number is entered, go to that chapter.
Arrows	Move selection up, down, left, or right.
Menu	Go to main menu.
Back	Go to previous menu. If at main menu, resume playback.
Numbers	Enter specific chapter number, then press Select.

Additional features are available in the onscreen display.

Icon	Operation
	Cycle through available subtitle languages.
	Cycle through available viewing angles.
	Cycle through available audio tracks, including multilingual tracks.
	Select video, audio, and language options from setup menu.
	Looping Playback. First press selects A point. Second press selects B point and begins looping playback between A and B. Third press turns off looping playback.
	Magnify picture. Toggles between zoom settings. When zoomed, use arrows to move around picture.

PARENTAL CONTROL

You can limit the type of DVD content played on the Xbox video game system based on the MPA (Motion Picture Association of America) rating level. To determine the rating level of your DVD movie, see your DVD movie documentation. By default, the Xbox video game system is set to play all content. **To change the level of content that can be played**

1. Turn on the Xbox console with no disc in the disc tray.
2. Select **Settings**, and then select **Parental Control**.

3. Select **Movies**, and then select the level you want.

The Xbox game system will play DVDs that are rated at or below the selected level. For example, if the selected level is PG-13, games rated PG-13, PG, and G can play. If you choose any level other than All Content, you must enter a pass code.

If you lose or forget your pass code or have questions about this product, call the Xbox Customer Support number listed in the Troubleshooting section.

TROUBLESHOOTING**If DVD Features Don't Work**

Some DVDs may not support all of the features of the Xbox DVD Movie Playback Kit, such as subtitles, multilingual audio tracks, multiple viewing angles, and slow-motion play. For more information about supported features, see the documentation from the DVD producer.

In rare instances, certain DVDs may not operate properly. This is primarily due to variations in the manufacturing process or software encoding of the DVD video software.

If There Is No Video or Sound, or If Video or Sound Quality Is Poor

Properly connect your AV cable or AV pack. For setup and audio and video troubleshooting information, see the Xbox Video Game System Instruction Manual or the AV pack instructions.

If You Need Help

Should problems persist, do not attempt to take apart, service, or modify the Xbox DVD Movie Playback Kit or Xbox console in any way. Doing so could present the risk of serious injury or death from electric shock or fire, and it will void your warranty. Please see <http://www.xbox.com> or call the Xbox Customer Support number:

United States and Canada: 1-800-4MY-XBOX

Mexico: 001 866 745 83 12

For Customers in the United States:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note Any changes or modifications made on the system not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

For Customers in Canada:

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Information in this document, including URL and other Internet Web site references, is subject to change without notice. Unless otherwise noted, the example companies, organizations, products, domain names, e-mail addresses, logos, people, places, and events depicted herein are fictitious, and no association with any real company, organization, product, domain name, e-mail address, logo, person, place, or event is intended or should be inferred. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation.

Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.

(c) 2001 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft, Xbox, and the Xbox logos are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

"Dolby" and the "Double-D" symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

Le module DVD vidéo vous permet de lire les DVD sur la console Xbox. Ce module se compose de trois éléments :

- Récepteur à infrarouge
- Télécommande
- Manuel d'instructions

Le Module DVD vidéo doit être utilisé exclusivement avec la console de jeu vidéo Xbox™ de Microsoft.

IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, consultez le manuel de la console de jeu vidéo Xbox. Vous y trouverez des conseils de sécurité et de santé importants. Conservez le manuel de la console de jeu vidéo Xbox ainsi que ce manuel pour référence ultérieure. Vous y trouverez notamment des informations sur la garantie. La garantie limitée du module DVD vidéo Xbox est incluse dans le manuel de la console de jeu vidéo Xbox.

INSTALLATION DU MODULE DVD VIDÉO

Pour placer les piles dans la télécommande

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez deux piles AAA (vendues séparément) dans la télécommande.
3. Remplacez le couvercle.

Remarques concernant les piles :

Rangez les piles hors de la portée des enfants.


Évitez d'utiliser des piles usagées avec des piles neuves, ou des piles de types différents. Suivez les instructions fournies par le fabricant pour l'emploi des piles.

Retirez les piles dès qu'elles sont usagées ou faibles.

Recyclez-les ou mettez-les au rebut conformément à la réglementation en vigueur.

Si une pile fuit, retirez toutes les piles et nettoyez soigneusement le compartiment à l'aide d'une serviette en papier légèrement humide ou suivez les recommandations de nettoyage fournies par le fabricant de piles. En cas de contact du liquide d'une pile avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement et abondamment à l'eau.

Pour brancher le récepteur à infrarouge

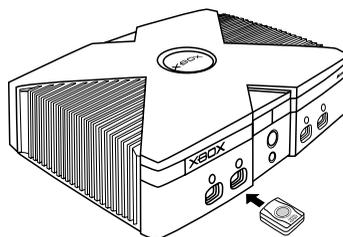

1. Si la console Xbox est sous tension, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour la mettre hors tension.
2. Branchez le récepteur à infrarouge sur n'importe quel port à l'avant de la console Xbox.

LECTURE DE DISQUES DVD VIDÉO

Pour lire des DVD

1. Une fois le récepteur à infrarouge raccordé à la console Xbox, appuyez sur le bouton marche/arrêt de la console pour la mettre sous tension.
2. Appuyez sur le bouton Eject pour ouvrir le tiroir du lecteur de CD.
3. Placez le DVD sur le tiroir (étiquette visible).
4. Appuyez de nouveau sur le bouton Eject pour fermer le tiroir. La lecture du DVD commence.

Sélection de DVD

Le module DVD vidéo ne peut lire que les DVD zone 1 portant le logo ci-contre.

**Protection des DVD et du lecteur contre l'endommagement**

Ne laissez pas de disque dans la console Xbox si vous ne l'utilisez pas.

Évitez de déplacer la console Xbox lorsqu'elle est sous tension et qu'elle renferme un disque.

N'apposez pas d'étiquettes, d'autocollants ni d'autres objets sur les disques.

UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DE
L'AFFICHAGE À L'ÉCRAN

Utilisez le module DVD vidéo pour la lecture de films DVD. La plupart des fonctions sont disponibles sur la télécommande.

Bouton Fonction

Display (Affichage) Affiche les commandes à l'écran.

Play (Lecture) Lit la vidéo à partir de son emplacement actuel.

Reverse (Arrière) Marche arrière rapide. Si le DVD est en mode pause, la lecture en marche arrière est ralentie. Plusieurs vitesses de lecture.

Forward (Avant) Avance rapide. Si le DVD est en mode pause, l'avance rapide est ralentie. Plusieurs vitesses de lecture.


Skip (Précédent) Revient au début du chapitre en cours. Si ce bouton est enfoncé pendant les deux premières secondes d'un chapitre, revient au début du chapitre précédent. Si le DVD est en mode pause, revient à l'image précédente.

Stop (Arrêt) Interrompt la lecture.

Pause (Pause) Met la lecture en mode pause.

Skip + (Suivant) Passe au chapitre suivant. Si le DVD est en mode pause, passe à l'image suivante.

Title (Titre) Affiche le menu de titres.

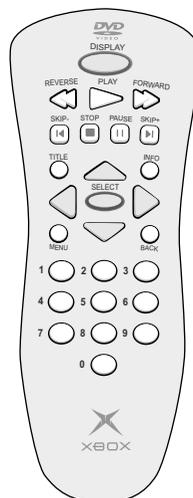

- Info (Info)** Affiche le titre, le chapitre et le temps écoulé à l'écran.
- Select (Sélectionner)** Accepte la sélection en cours. Si vous spécifiez un numéro de chapitre, avance jusqu'à ce chapitre.
- Arrows (Flèches)** Déplacement entre les sélections dans les quatre directions : haut, bas, gauche ou droite.
- Menu (Menu)** Affiche le menu principal.
- Back (Retour)** Revient au menu précédent. S'il s'agit du menu principal, reprend la lecture.
- Numbers (Numéros)** Entrez un numéro de chapitre spécifique, puis appuyez sur Sélectionner.

MODULE DVD VIDÉO XBOX

Les autres fonctions sont disponibles sur l'écran d'affichage.

Icône	Fonction
	Parcourez les langues de sous-titrage disponibles.
	Parcourez les points de vue disponibles.
	Parcourez les plages audio disponibles, y compris les plages multilingues.
	Sélectionnez les options audio, vidéo et de langues à partir du menu de configuration.
	Agrandissement de l'image. Déplacement entre les différents paramètres de zoom. Utilisez les flèches pour observer l'image agrandie.



Parcourez les langues de sous-titrage disponibles.



Parcourez les points de vue disponibles.



Parcourez les plages audio disponibles, y compris les plages multilingues.



Sélectionnez les options audio, vidéo et de langues à partir du menu de configuration.

A-B

Lecture en boucle : Appuyez une fois sur la touche pour sélectionner le point A. Appuyez une seconde fois pour sélectionner le point B et lancer la lecture en boucle entre A et B. Appuyez une troisième fois pour arrêter la lecture A-B.



Agrandissement de l'image. Déplacement entre les différents paramètres de zoom. Utilisez les flèches pour observer l'image agrandie.

CONTRÔLE PARENTAL

Vous pouvez limiter le type de contenu DVD reproduit sur la console de jeu vidéo Xbox en fonction de la classification MPAA (*Motion Picture Association of America*). Pour déterminer la classification de votre film DVD, consultez sa documentation. La console de jeu vidéo Xbox a été configurée par défaut pour lire tous les contenus. **Pour modifier le type de contenu qui peut être lu**

1. Mettez la console sous tension sans insérer de disque dans le tiroir.
2. Sélectionnez **Paramètres**, puis **Contrôle parental**.
3. Sélectionnez **Films**, puis le niveau de votre choix.

La console de jeu Xbox ne prend en charge que les DVD dont la classification est équivalente ou inférieure à celle sélectionnée. Si, par exemple, le paramètre 13 ans et + (PG-13) est sélectionné, l'utilisateur peut jouer à des jeux classés 13 ans et + (PG-13), Contrôle parental (PG) et Général (G). Si vous choisissez une classification autre que Tous (All), vous devez indiquer un code.

En cas de perte ou d'oubli de votre code, ou si vous avez des questions concernant ce produit, appelez le service de support technique Xbox indiqué dans la section Dépannage.

DÉPANNAGE

Si certaines fonctions du DVD ne produisent aucun effet

Il est possible que certains DVD ne prennent pas en charge toutes les fonctions du module DVD vidéo Xbox, telles que le sous-titrage, les plages audio multilingues, les points de vue multiples et le ralenti. Pour plus d'informations sur les fonctions prises en charge, reportez-vous à la documentation du fabricant de DVD.

Il arrive parfois que certains DVD ne fonctionnent pas correctement. Ces dysfonctionnements proviennent surtout des différences entre les processus de fabrication et l'encodage logiciel du DVD.

S'il n'y a pas de vidéo ou de son, ou s'ils sont de mauvaise qualité

Branchez correctement votre câble ou votre adaptateur audio-vidéo. Reportez-vous au manuel de la console de jeu vidéo Xbox ou aux instructions de l'adaptateur audio-vidéo en cas de problèmes lors de l'installation et pour obtenir des informations de dépannage audio et vidéo.

Besoin d'aide?

Si le problème persiste, n'essayez jamais de démonter, de réparer ni de modifier le module DVD vidéo ou la console Xbox de quelque manière que ce soit. Toute tentative de ce genre risquerait de provoquer des blessures graves ou d'entraîner la mort par électrocution. Votre garantie serait par ailleurs annulée. Consultez le site <http://www.xbox.com> ou composez le numéro du support technique Xbox :

États-Unis et Canada : 1-800-4MY-XBOX (1 800 469-9269)

Mexique : 001 866 745 83 12

Pour les clients résidant au Canada :

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les informations contenues dans le présent document, y compris les URL et les autres références à des sites Web, peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Sauf indication contraire, les entreprises, organismes, produits, noms de domaine, adresses électroniques, logos, personnes, lieux et événements figurant dans ce manuel sont fictifs et sans quelconque rapport, intentionnel ou implicite, avec une entreprise, un organisme, un produit, un nom de domaine, une adresse électronique, un logo, une personne, un lieu ou un événement réels. L'utilisateur est tenu d'observer la réglementation relative aux droits d'auteur applicable dans son pays. Sans limitation des droits d'auteur, aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée ni introduite dans un système de restitution, ou transmise à quelque fin, par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) ou dans un but quelconque, sans la permission expresse et écrite de Microsoft Corporation.

Microsoft peut détenir des brevets, avoir déposé des demandes d'enregistrement de brevets ou être titulaire de marques, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle portant sur tout ou partie des éléments qui font l'objet du présent document. Sauf stipulation expresse contraire d'un contrat de licence écrit de Microsoft, la fourniture de ce document n'a pas pour effet de vous concéder une licence sur ces brevets, marques, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle.

(c) 2001 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Microsoft, Xbox et les logos Xbox sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Les noms de sociétés et de produits réels mentionnés dans ce manuel peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 États-Unis.

El Kit de reproducción de películas DVD Xbox permite reproducir DVD en la Consola Xbox. El Kit de reproducción de películas DVD consta de tres elementos:

- Receptor de infrarrojos
- Control remoto
- Manual de instrucciones

El Kit de reproducción de películas DVD se utiliza exclusivamente con el Sistema de videojuegos Xbox™ de Microsoft.

IMPORTANTE: Antes de utilizar este producto, lea el Manual de instrucciones del Sistema de videojuegos Xbox para obtener información importante acerca de la seguridad y advertencias de salud. Guarde el Manual de instrucciones del Sistema de videojuegos Xbox y este manual para consultas en el futuro y para obtener información sobre garantías. La garantía limitada que cubre el Kit de reproducción de películas DVD Xbox se incluye en el Manual de instrucciones del Sistema de videojuegos Xbox.

INSTALACIÓN DEL KIT DE REPRODUCCIÓN DE PELÍCULAS DVD

Para colocar pilas en el control remoto

1. Retire la cubierta del compartimento de las pilas.
2. Coloque dos pilas AAA (se venden por separado) en el control remoto.
3. Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de las pilas.

Notas sobre las pilas:

Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.


No mezcle pilas usadas y nuevas o pilas de distintos tipos. Siga las instrucciones del fabricante sobre el uso de las pilas.

Retire inmediatamente las pilas usadas, casi agotadas o desgastadas.

Recicle o elimine las pilas usadas de acuerdo con las disposiciones locales.

Si una pila pierde líquido, retire todas las pilas y limpie el compartimento de las pilas a fondo con una servilleta de papel húmeda o siga las recomendaciones de limpieza del fabricante de las pilas. Si el líquido de la pila entra en

Para conectar el receptor de infrarrojos

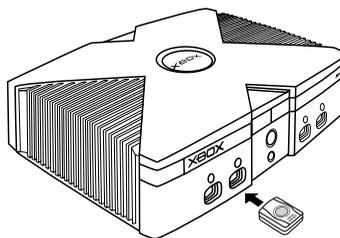

contacto con la piel o la ropa, limpie inmediatamente la piel con agua.

1. Si la Consola Xbox está encendida, presione el botón Power (encendido) de la consola para apagarla.
2. Conecte el receptor de infrarrojos a cualquier puerto de controlador de la parte delantera de la Consola Xbox.

REPRODUCCIÓN DE PELÍCULAS DVD

Para reproducir DVD

1. Una vez conectado el receptor de infrarrojos a la Consola Xbox, presione el botón Power (encendido) en la Consola Xbox para activarlo.
2. Presione el botón Eject (expulsar) para abrir la bandeja de discos.
3. Coloque el DVD en la bandeja de discos con la etiqueta hacia arriba.
4. Presione el botón Eject (expulsar) para cerrar la bandeja de discos. Se iniciará la reproducción del DVD.

Selección de los DVD

El Kit de reproducción de películas DVD sólo puede reproducir DVD de la región 1 con este logotipo:

**Para evitar daños en los DVD o la unidad de disco**

No deje un disco en la Consola Xbox durante largos períodos de tiempo cuando no la utilice.


No mueva la Consola Xbox mientras esté conectada a la corriente y tenga un disco insertado.

No pegue etiquetas, adhesivos u otros objetos extraños en los discos.

USO DEL CONTROL REMOTO Y LA VISTA EN PANTALLA

Utilice el control remoto del Kit de reproducción de películas DVD para reproducir películas DVD. Las funciones más básicas están disponibles en el control remoto.

Botón	Funcionamiento
Display (pantalla)	Controles de la vista en pantalla.
Play (reproducción)	Reproduce video desde la ubicación actual.
Reverse (atrás)	Reproduce rápidamente hacia atrás. Si el DVD está en pausa, se reduce la velocidad de reproducción. Recorre las velocidades de reproducción.
Forward (adelante)	Avanza rápidamente. Si el DVD está en pausa, se reduce la velocidad de reproducción.
Skip - (saltar hacia atrás)	Va al principio del capítulo actual. Si este botón se presiona en los primeros dos segundos de un capítulo, va al principio del capítulo anterior. Si el DVD está en pausa, pasa al fotograma anterior.
Stop (detener)	Detiene la reproducción.
Pause (pausa)	Pone la reproducción en pausa.
Skip + (saltar hacia adelante)	Va al capítulo siguiente. Si el DVD está en pausa, pasa al fotograma siguiente.
Title (título)	Va al menú de títulos.

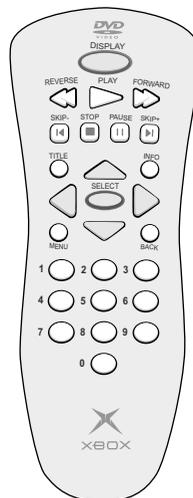

Info (información)	Muestra el título, el capítulo y el tiempo transcurrido en la pantalla.
Select (seleccionar)	Acepta la selección actual. Si se indica un número de capítulo específico, va a este capítulo.
Arrows (flechas)	Desplaza la selección hacia arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha.
Menu (menú)	Va al menú principal.
Back (atrás)	Va al menú anterior. Si se encuentra en el menú principal, reanuda la reproducción.
Numbers (números)	Indique un número de capítulo específico y, a continuación, presione Select (seleccionar).

En la vista en pantalla hay funciones adicionales disponibles.

Icono	Funcionamiento
	Recorra los idiomas de subtitulación disponibles.
	Recorra los ángulos de visualización disponibles.
	Recorra los tracks de audio, incluidos los tracks multilingües.
	Seleccione opciones de video, audio y de idioma del menú de instalación.

A-B

Reproducción cíclica. Si se presiona por primera vez, se selecciona el punto A. Por segunda vez, selecciona el punto B e inicia la reproducción cíclica entre A y B. Por tercera vez, se desactiva la reproducción cíclica A-B.



Aumente el tamaño de la imagen. Alterna entre los valores del zoom. Una vez aumentado o reducido el tamaño de la imagen, utilice las flechas para desplazarse alrededor de la misma.

CONTROL PATERNO

Puede limitar el tipo de contenido del DVD que se reproduce en el Sistema de videojuegos Xbox basándose en los niveles de la Motion Picture Association of America (MPAA). Para averiguar los niveles de las películas en DVD, consulte la documentación sobre las películas en DVD. De forma predeterminada, el Sistema de videojuegos Xbox está establecido para que reproduzca todo el contenido. **Para cambiar el nivel de contenido que puede reproducirse:**

1. Encienda la Consola Xbox sin ningún disco insertado en la bandeja de discos.
2. Seleccione **Configuración** y, a continuación, seleccione **Control paterno**.

3. Seleccione **Películas** y, a continuación, el nivel deseado.

El Sistema de videojuegos Xbox reproducirá los DVD que estén clasificados en el nivel seleccionado o niveles inferiores. Por ejemplo, si el nivel seleccionado es PG-13, se podrán reproducir juegos clasificados en el nivel PG-13, PG y G. Si selecciona otro nivel que no sea All Content (todo el contenido), deberá ingresar una contraseña.

Si pierde la contraseña o la olvida, o tiene dudas acerca de este producto, llame al número del Servicio al cliente de Xbox de Microsoft que aparece en la sección Solución de problemas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si las funciones del DVD no están operativas

Es posible que algunos DVD no admitan todas las funciones del Kit de reproducción de películas DVD Xbox como, por ejemplo, los subtítulos, los tracks de audio multilingües, los múltiples ángulos de visualización y la reproducción a cámara lenta. Para obtener más información sobre las funciones admitidas, consulte la documentación del fabricante del DVD. En casos excepcionales, es posible que algunos DVD no funcionen correctamente. Esto se debe principalmente a los distintos procesos de fabricación o a la codificación del software de videos DVD.

Si no dispone de video o sonido, o si la calidad del video o del sonido es baja

Conecte el cable o el kit de conexión de audio/video correctamente. Consulte el Manual de instrucciones del Sistema de videojuegos

Xbox para obtener información sobre la instalación y la solución de problemas de audio y video.

Si necesita ayuda

Si los problemas persisten, no intente desmontar, reparar ni modificar la Consola o el Kit de reproducción de películas DVD Xbox de ningún modo. Podría correr el riesgo de sufrir daños graves o incluso la muerte provocada por descarga eléctrica o incendio, y la garantía quedaría anulada. Consulte el sitio Web <http://www.xbox.com> o llame al número del Servicio al cliente para Xbox:

Estados Unidos y Canadá: 1-800-4MY-XBOX

México: 001 866 745 83 12

Para clientes en Estados Unidos:

Este equipo se sometió a las pruebas debidas y se comprobó que cumple con las limitaciones especificadas para un dispositivo digital de Clase B, en conformidad con la Sección 15 de la normativa de FCC. Estas limitaciones se diseñaron para ofrecer la protección adecuada contra las interferencias perjudiciales que pueden producirse en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo que debe instalarse y utilizarse en conformidad con las instrucciones. De lo contrario, puede provocar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones.

No obstante, no se garantiza que en una instalación doméstica no se produzca ninguna interferencia. Si el equipo produce interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisor, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario corrija dichas interferencias mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o técnico de radio o televisor calificado para obtener ayuda.

Nota: Cualquier cambio o modificación que realice en el sistema sin el consentimiento explícito del fabricante puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

La información contenida en este documento, como direcciones URL y otras referencias a sitios Web de Internet, está sujeta a cambios sin previo aviso. A no ser que se estipule lo contrario, los nombres de compañías, organizaciones, productos, dominios, direcciones de correo electrónico, logotipos, personas, sitios y eventos de ejemplo mencionados son ficticios, y no debe deducirse ninguna asociación entre los mismos y los nombres de compañías, organizaciones, productos, dominios, direcciones de correo electrónico, logotipos, personas, lugares o eventos reales. El cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables es responsabilidad del usuario. Sin limitar los derechos especificados en los derechos de autor, queda prohibida la reproducción, almacenamiento o ingreso en algún tipo de sistema de recuperación o transmisión de cualquier parte de este documento de ninguna forma ni por ningún medio (electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado, etc.), ni con ninguna finalidad, sin el consentimiento explícito por escrito de Microsoft Corporation.

Microsoft puede tener patentes, aplicaciones de patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual aplicables a los asuntos mencionados en este documento. Exceptuando lo explícitamente provisto en cualquier acuerdo de licencia por escrito de Microsoft, la entrega de este documento no le otorga ninguna licencia sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual.

(c) 2001 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Microsoft, Xbox y el logotipo de Xbox son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

"Dolby" y el símbolo "Double-D" son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Los nombres de los productos y compañías reales mencionados en el presente documento son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 EE.UU.

22



MANUAL DE
INSTRUCCIONES

KIT DE REPRODUCCIÓN DE
PELÍCULAS DVD XBOX



Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE



Part Number: X08-44520